



TO BE TO UP

【诺宾炉商用烤箱】

使用说明

使用说明包含：开关机操作步骤&烤箱清洁步骤

矢量咖啡事业部产品研发部

2023年10月

目录

一、烤箱介绍

二、烤箱开机

三、烤箱关机

四、烤箱清洁



烤箱介绍



触摸屏

电源开关

烤箱门把手

产品名称：诺宾炉极速烤箱（商用烤箱）

产品型号：NT-ProSiT

额定电压：208-240V~

额定频率：50/60Hz

额定功率：3.5kW

产品尺寸：460x675x660mm

容积：17L

净重：64kg

烤箱配件

烤箱介绍

必需配件



烘焙铲



内膛烤盘架

备用配件


(此部分配件现有
烘焙产品无需使用,
实物做封存)



烧烤架



圆形披萨盘

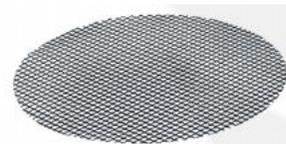

圆形氟龙网格垫



特氟龙网格篮


每日开铺时，烤箱进行开机

开机步骤：

- ① 接通电源，打开电源开关
- ② 进入操作界面，按“点击开机”
- ③ 进入烤箱主界面，点击预热温度设置界面
- ④ 温度设定为260°C，确认后返回主界面，等待升温箭头向上运动，升温预计耗时15-20分钟
- ⑤ 升温箭头向上运动停止，听到“哔”的提示音，即烤箱升温完成




①打开电源开关

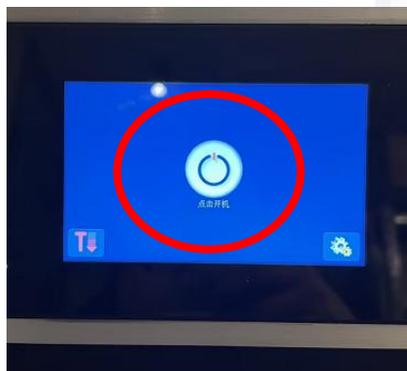

②按“点击开机”



③点击预热温度设置界面

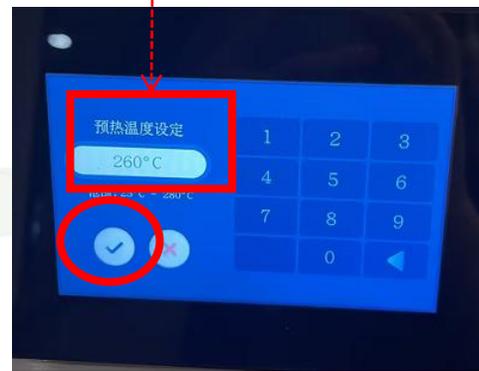

④预热温度设定为260°C后，
点击“√”



⑤升温箭头运动停止，即
烤箱升温完成

烤箱 开机

每日闭铺前，烤箱进行关机

关机步骤：

- ① 在烤箱屏幕上长按关机键
- ② 进入降温界面，打开烤箱门
- ③ 降温预计耗时15-20分钟，会自动降温至70°C
- ④ 温度达70°C后，烤箱将显示“点击开机”界面
- ⑤ 关闭电源开关



①长按关机键



②烤箱降温过程中



③根据界面提示打开烤箱门



④降温结束（达70°C自动结束），自动回到“点击开机”界面



⑤关闭电源开关

(注意：每日21点30分开始降温关机，降温过程中由于烤箱散热，将有明显噪声)

为了更好的保养烤箱，每日烤箱关机后必须进行清洁

一定要使用【**预调清洁剂**】和指定清洁工具

注意事项！：使用腐蚀性清洁剂或者金属工具清洁会导致关键零部件的损坏，并且是不在保修范围内的。

- **指定清洁工具**：欧狮牌强力除油剂、除油喷瓶、乳胶手套、百洁布、蒸汽管口布（白色）



欧狮牌强力除油剂



除油喷瓶



乳胶手套



百洁布



蒸汽管口布（白色）

清洁步骤

• 【预调清洁剂制作】

- ① 准备除油喷瓶，按照**1:1**的比例，先加入清水到刻度线
- ② 再加入除油剂到刻度线对应刻度线
- ③ 即可得到一瓶500ml的烤箱清洁剂，贴上效期贴（制作的**预调清洁剂有效期为7天**）



清洁步骤

- 【烤盘和烘焙铲清洁】
 - ① 在降温前，用烘焙铲将烤盘取出（**注意不要用手接触到烤盘以及烤箱内壁，以免烫伤**）放入水池，打开自来水水龙头持续放水冲洗1分钟，再放置5分钟，确保烤盘温度冷却
 - ② 在烘焙铲和内膛烤盘上喷上清洁剂，等待大约5分钟使清洁剂渗透
 - ③ 使用百洁布将烘焙铲和内膛烤盘清洗干净后（**确保清洁剂无残留**），擦干水渍即完成了烤盘和烘焙铲的清洗（注意：不可使用金属清洁球）



清洁步骤

• 【烤箱内部清洁】

- ① 烤箱完成降温并关机后（注意内腔温度充分冷却），使用白色的湿抹布将烤箱内腔里的食物碎屑清理干净
- ② 使用清洁剂喷在油脂严重的地方，例如内腔侧边、门内板，等待大约5分钟使清洁剂渗透
- ③ 使用百洁布清理油脂严重的地方，将烤箱内腔、门内板的油脂、食物碎屑清理干净
- ④ 然后使用干净的白色湿抹布再次擦干净（**确保清洁剂无残留**），同时将外壳、控制面板擦干净
- ⑤ 确保烤箱内部完全**干燥**之后，将烤盘放回烤箱内，即完成烤箱清洁



(注意：不得使用水直接冲洗烤箱，不得在烤箱的任何部位使用腐蚀性清洁剂，否则会导致烤箱永久性损坏)

清洁步骤


- **【过滤网清洁】** ---- 需要每7天清洁一次过滤网

- ① 将底部的横向挡板取下
- ② 将过滤网抽出，使用**干燥的刷子**将过滤网清理干净后收回
- ③ 将挡板安装回去

(注：不可将过滤网放入水中冲洗，否则会导致过滤网损坏)



食品级硬毛清洁刷

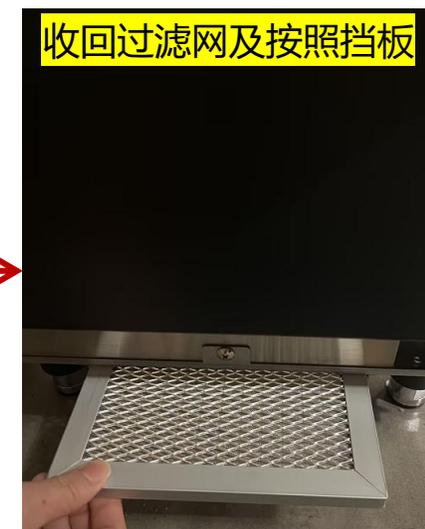

(注意：不得使用水直接冲洗烤箱，不得在烤箱的任何部位使用腐蚀性清洁剂，否则会导致烤箱永久性损坏)

谢谢!

